




OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE

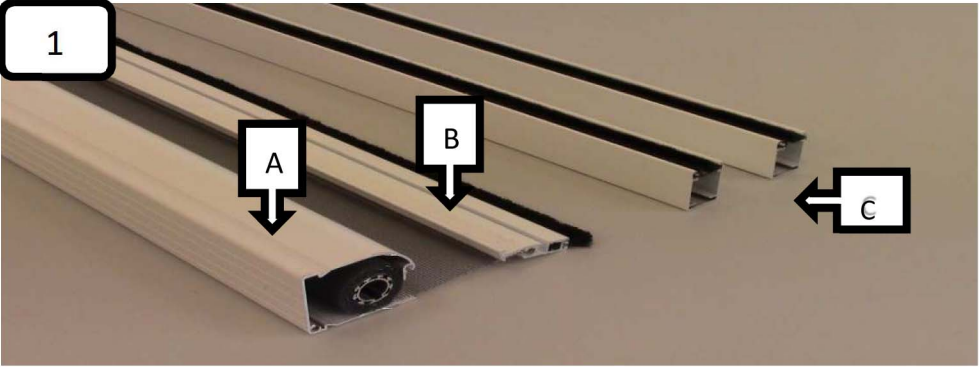

Description des composants

Figures 1-2

- A) Caisson de store
- B) Barre de commande
- C) Rails latéraux de glissement n° 2 pièces
- D) Notice de montage + utilisation et entretien
- E) Embouts d + g de la barre de commande
- F) Crochet à l'intérieur du rail n° 2 pcs
- G) Cordon
- H) Poignées n° 2 pcs
- I) Tête de caisson gauche
- J) Vis pour tête
- K) Kit de vis + chevilles de fixation
- L) Ralentisseur de fermeture
- M) Ressort conique
- N) Support caisson de store droit
- X) Tête avec mécanisme à ressort (figures 4-5)

ÉTAPE 1

Mesurer la largeur de l'embrasure de la fenêtre cote "L"  
(Figure 3) par exemple mm 998

ÉTAPE 2

Prendre le caisson de store (A) + rouleau de grille et barre de commande (B)  
À d'aide du mètre, identifier le point exact de coupe au moyen de la formule  
**L – 14 mm en partant du point 0 sur la tête déjà montée (X).**

(Figures 4-5) par exemple : 998 – 14 = 984 mm

Contrôler que les profils (A+B) sont alignés sur le côté de coupe (figure 6) et les scier ensemble exactement à la dimension mesurée (figure 7)

Après la coupe, éliminez les bavures et les arêtes vives dues au découpage.


**Attention: ne pas démonter la tête (X) car elle contient le mécanisme à ressort nécessaire pour le fonctionnement de la moustiquaire.**

ÉTAPE 3

Repérez les pièces poignées (H) + cordon (G) et insérez-les sur la barre de commande suivant l'ordre:

**POIGNÉE + CORDON + POIGNÉE**  
(Figures 8-9)

Insérez les embouts droits et gauche (E) sur la barre de commande (B)  
(Figures 10-11)

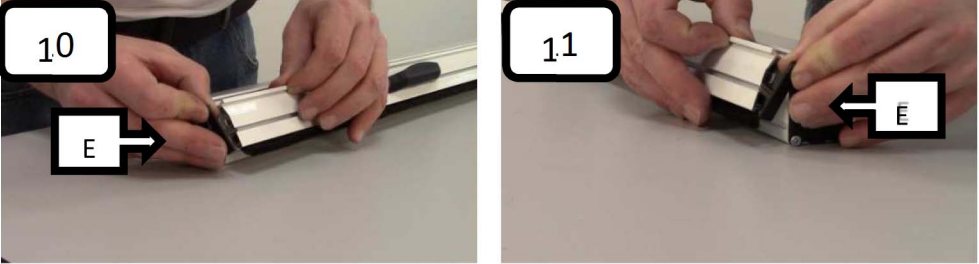














ÉTAPE 4

Repérez la tête (I) et le ralentisseur de fermeture (L), par une petite rotation dans le sens des aiguilles d'une montre fixez le ralentisseur à la tête. (Figure 12)  
Insérez le ralentisseur dans le rouleau de grille, dans le côté du découpage (figure 13) et fixez la tête (I) à l'aide de la vis (J) fournie (figures 14-15)

Sur le côté opposé, où la tête (X) est déjà assemblée, prendre le ressort conique (M) et l'insérer sur le support tête droite (N) avec la partie conique grande orientée vers le caisson (A). L'appuyer contre celui-ci en faisant coïncider la tête (X) avec le support (N). (Figures 16-17)

Le ressort conique (M) + support caisson de store (N) sera utilisé lors de la fixation au mur comme décrit dans l'ÉTAPE 8-figure 29

store minute®

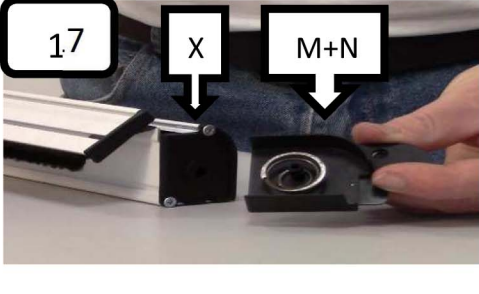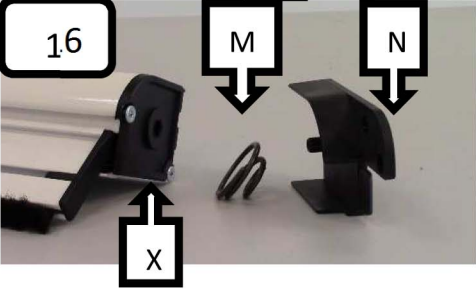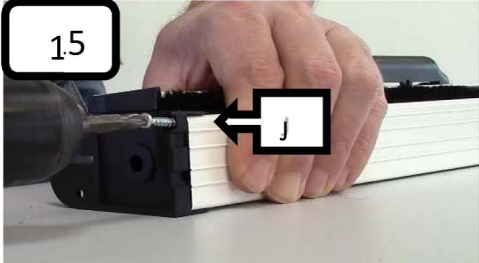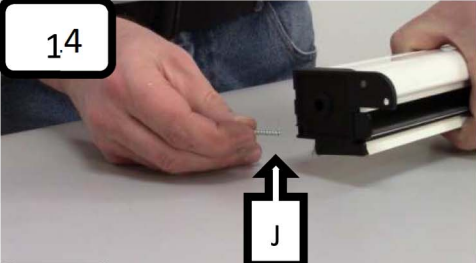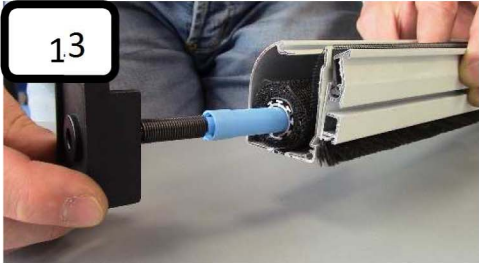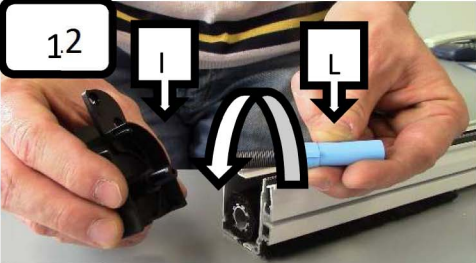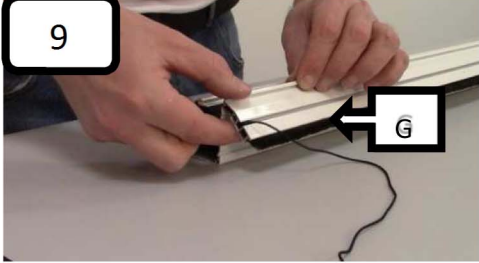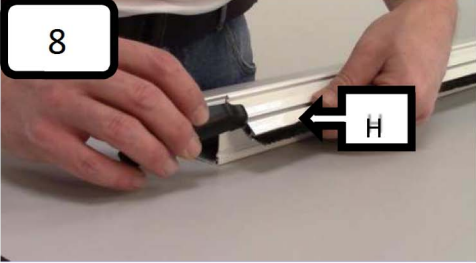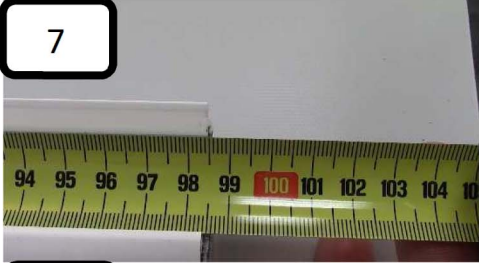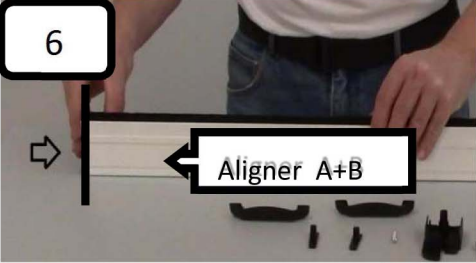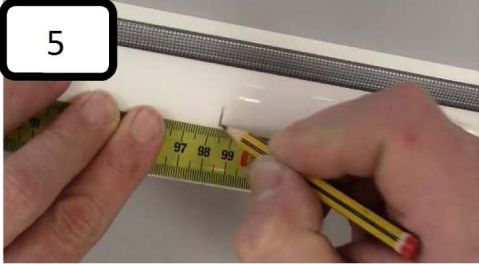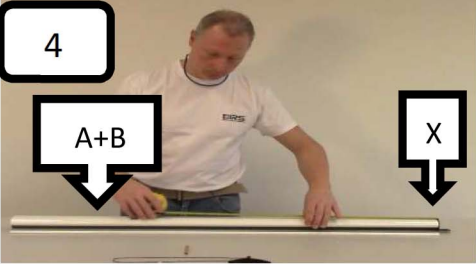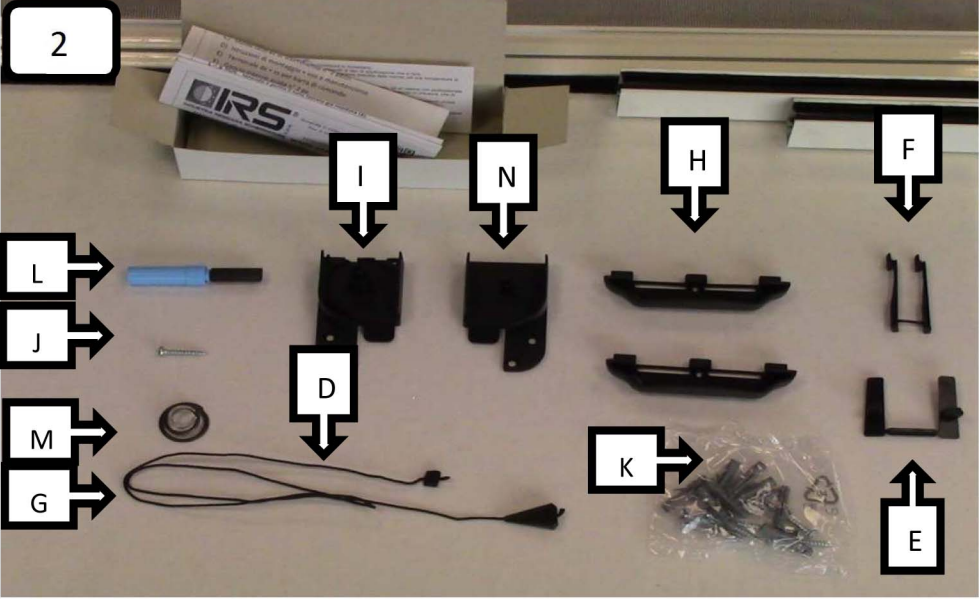



ÉTAPE 5

Mesurez la hauteur de l’embrasure de la fenêtre, cote “H”  
(Figures 18-19) par exemple 1501 m

Prendre les rails latéraux de glissement (C), aligner les brosses à une extrémité et effectuer la coupe sur ce côté (Figure 20)  
Sur le côté opposé à la coupe, la brosse termine 45mm avant la fin des rails (C), l’espace restante permet d’insérer les crochets à l’intérieur du rail (F) comme indiqué à l’ÉTAPE 6 (Figure 21)

À l’aide du mètre repérez le point exact de la coupe par la formule

**H – 46 mm**

(Figure 22) exemple : 1501 – 46 = 1455

Régler le 0 du mètre dans la partie qui n’est pas couverte par la brosse dans le rail (figure 21). Après la coupe, éliminez les bavures et les arêtes vives dues au découpage.  
Déformez légèrement l’extrémité où la brosse est logée sur le côté où vous avez effectué la découpe. (La brosse ne doit pas se déplacer ou glisser pendant le fonctionnement de la moustiquaire). Opération à effectuer sur les deux rails. (Figure 23)

ÉTAPE 6

Prendre et insérer les arrêts (F) à l’intérieur des rails sur le côté où la brosse laisse une partie des logements découverts (figures 24-25), sur le côté opposé au découpage.  
Rapprochez les rails l’un de l’autre et vérifiez d’avoir inséré un crochet à droite et un crochet à gauche et avoir laissé les rails vides dans la partie centrale (figure 25)  
Cela nous permettra d’avoir des rails gauche et droit corrects lors du montage.

ÉTAPE 7

Tournez les rails latéraux sur le côté qui sera contre le mur (figure 26) et percez les trous à une distance de 100mm des extrémités avec un foret de 4mm. (Figure 27)  
Répétez l’opération sur les 2 rails.

**Si nécessaire, percez un trou additionnel à mi-hauteur des rails.**  
**Le troisième trou de fixation doit être effectué sur toutes les structures ayant une hauteur H supérieure à 1700mm** (figure 28)

ÉTAPE 8




Insérez le bloc caisson à l’intérieur de la baie de la fenêtre, fixez un angle et en poussant vers le haut faire coïncider le caisson avec la partie supérieure de la baie (figure 29), le ressort conique sert pour compenser les défauts éventuels du mur et pour retenir le caisson pendant le montage.  
Vérifiez que le caisson est inséré correctement à l’intérieur de la baie de la fenêtre, soit avec une mesure constante entre le côté gauche et droit (schéma figure29).  
Fixez le caisson en serrant les vis (K) fournies. Pour la fixation au mur, marquer l’emplacement des trous des têtes, percer avec un foret de 6mm, insérer les chevilles et les fixer. (Figure 30)

Insérez la barre de commande (B) à l’intérieur du rail latéral (figure 31), fixez ensuite le rail dans l’appendice située sur la tête du caisson en veillant à ce que le dispositif d’arrêt intérieur du rail (F), préalablement inséré sur le rail, soit orienté vers l’intérieur du local (figure 36).

Appuyez le rail contre le mur, vérifiez qu’il descende perpendiculairement par rapport au caisson, fixez par les vis fournies (K). Pour la fixation au mur, marquer l’emplacement des trous préalablement effectués (ÉTAPE 8), percer avec un foret de 6mm, insérer les chevilles et les fixer. (Figures 32-33)

ÉTAPE 9

Fermeture : À l’aide du cordon (G) tirer la barre de commande (B), saisissez les poignées (H) et bloquez la moustiquaire dans les arrêts (F) en tournant la barre légèrement vers vous.  
Ouverture : Saisissez les poignées, appuyez légèrement vers le seuil et tournez vers l’extérieur, la remontée sera lente grâce au ralentisseur de fermeture monté à l’ÉTAPE 4. (Figures 34-35)

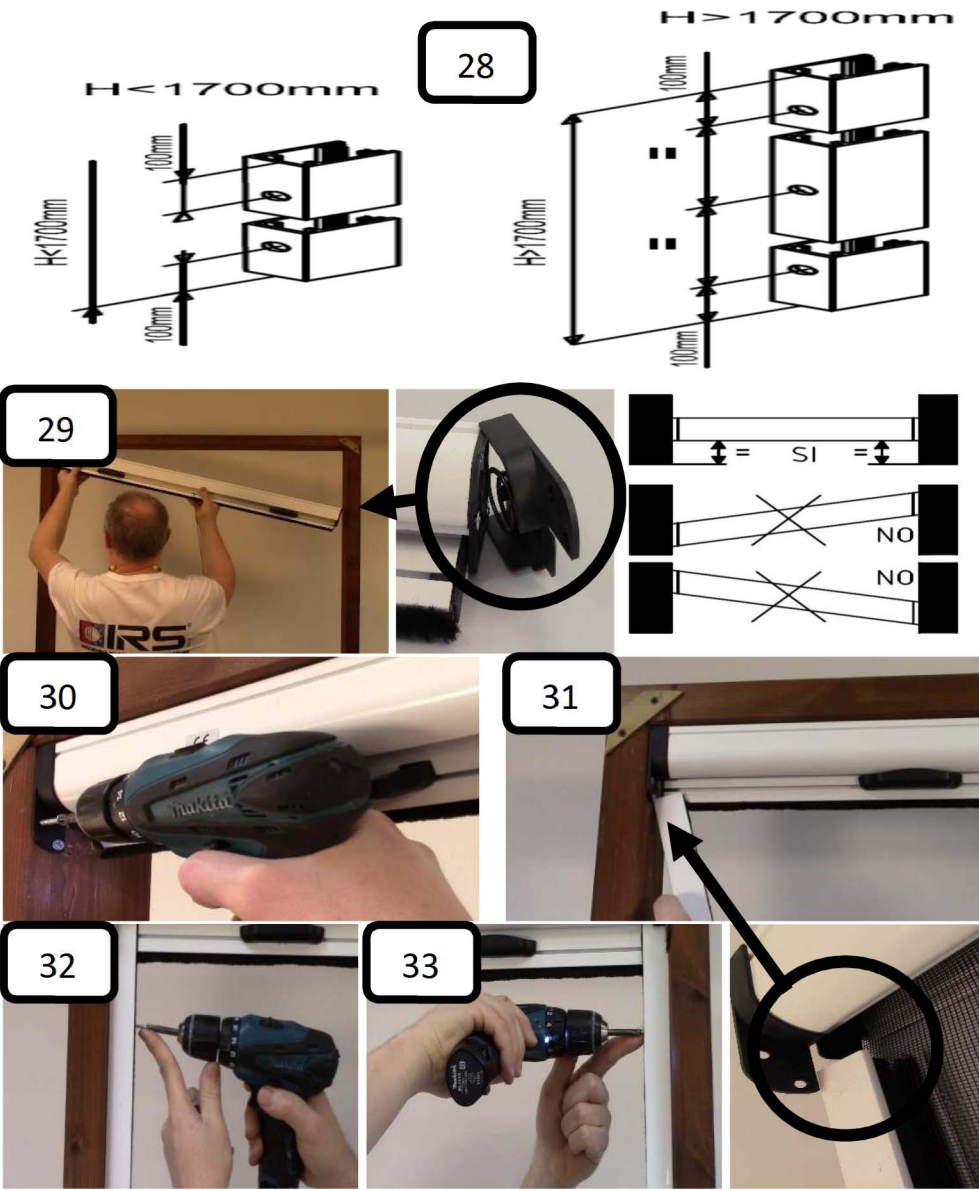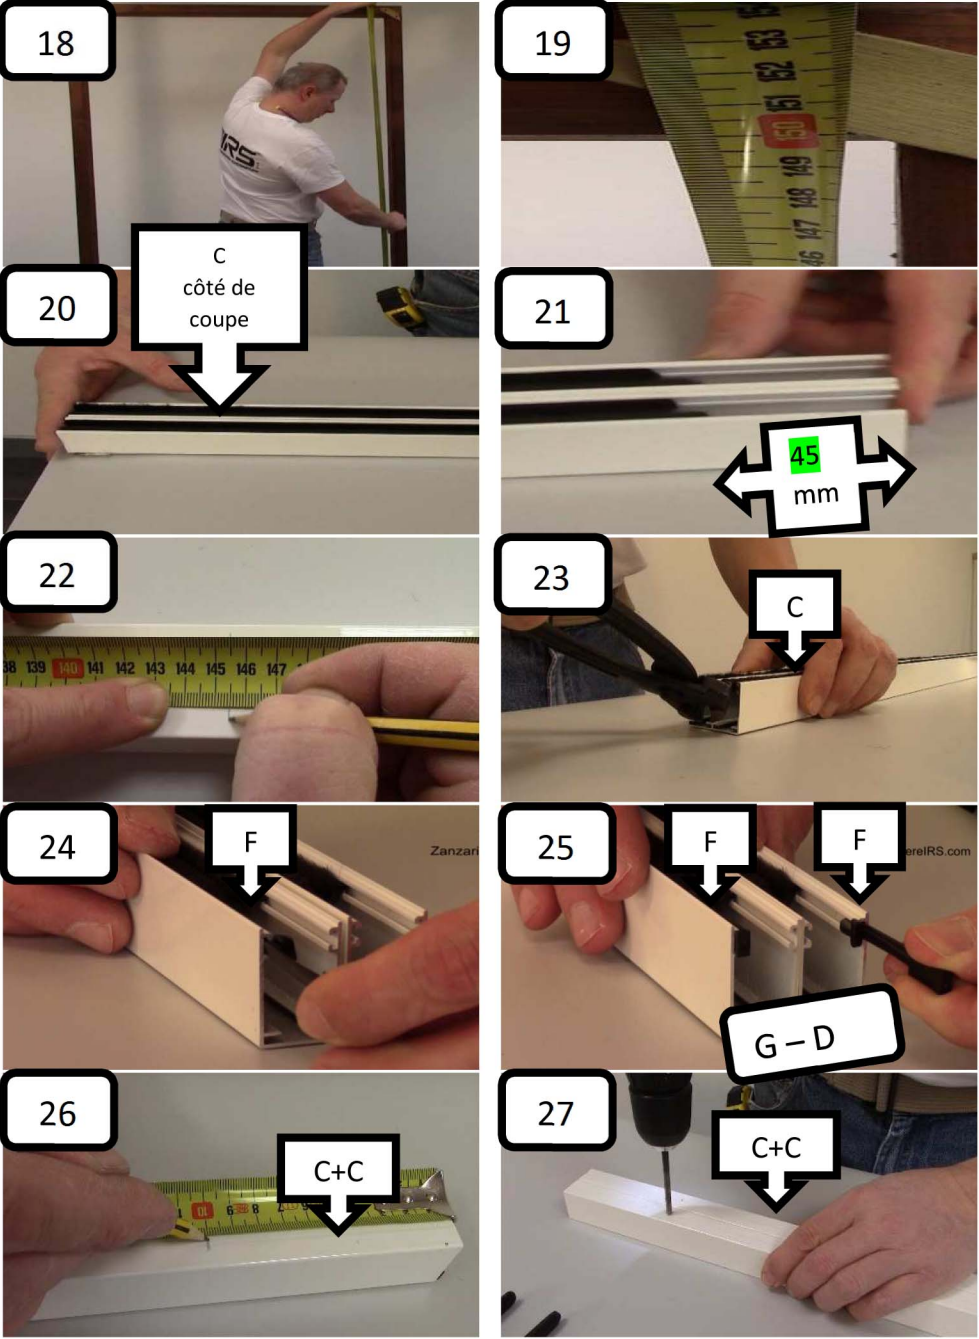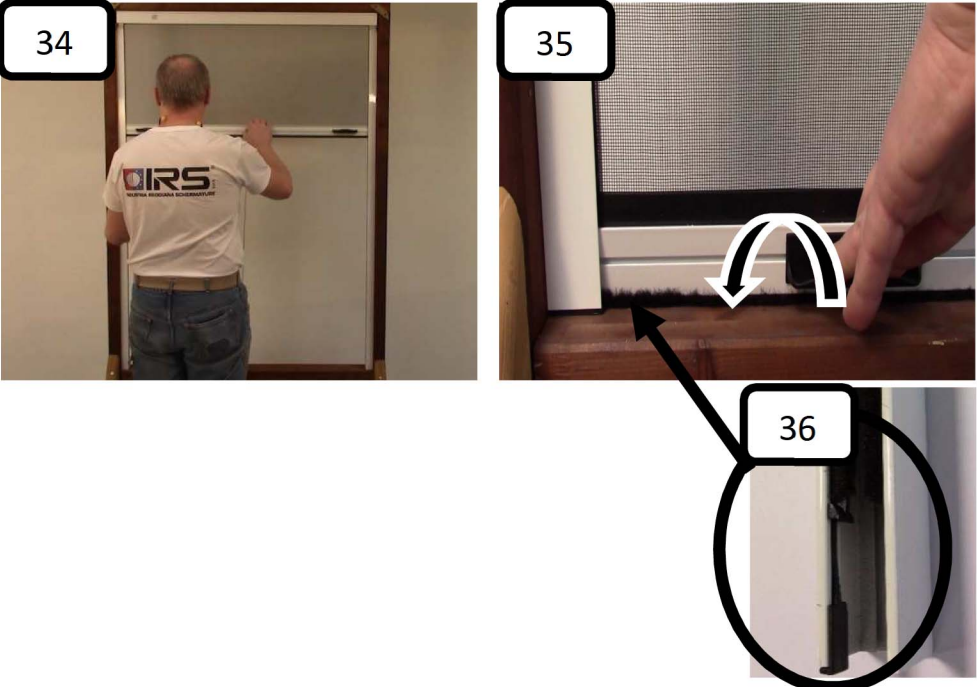

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le produit ne demande aucun entretien spécial mais seulement un nettoyage régulier.  
Le nettoyage de la grille sera effectuée à la discrétion de l’utilisateur selon les conditions d’utilisation, la présence de fumées, vapeurs, présence de pollens, etc.  
Nous recommandons le nettoyage de la toile au moins tous les deux mois, du début du printemps avant l’utilisation jusqu’à la fin de l’utilisation.  
Nous conseillons d’utiliser des produits spécifiques qui nettoient et **hygiénisent** la grille sans l’endommager, tels que “ALVARO SPRAY” et autres produits spécifiques de la ligne “ALVARO” étudiés exprès pour nos moustiquaires.  
Pour le nettoyage du cadre en aluminium, se servir de détergents neutres ou d’un chiffon humide.